

INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM
TYTAN

STERNIK 3 – KOŁA THAI CHI

Numer katalogowy: 26859


Obowiązuje od: 2024-03-14

Grupa wiekowa:	Od 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	Nie dotyczy
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	0,87 x 1,01 x 1,83 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	Nie dotyczy
Pole powierzchni zderzenia	Nie dotyczy




Instrukcja montażu

- Montaż urządzenia rozpoczynamy od zaplanowania ułożenia go na terenie zwracając uwagę na elementy sąsiadujące.
Darıń (jeżeli występuje wycięć, odłożyć na bok, wykopać otwór pod fundament na pożądaną głębokość.
- Wstawić prefabrykat fundamentowy w otwór lub zalać stołek fundamentowy betonem klasy B15.
- W przypadku wykorzystania prefabrykatu fundamentowego zamontować pylon na fundamencie stosując podkładki M20 (DIN 127), nakrętki M20 (DIN 934) oraz maskownice M20.
 - W przypadku wykorzystania stołka fundamentowego nakręcić nakrętki M20 na szpilki stołka. Zamontować pylon stosując podkładki M20 (DIN 127), nakrętki M20 (DIN 934) oraz maskownice M20.
- Wypoziomować konstrukcję oraz sprawdzając czy znak poziomy podstawowego pokrywa się z poziomem terenu.
- Zasywać otwór ziemią, ubić i wyrównać darnią (jeżeli występuje) do poziomu gruntu.
- Przykręcić urządzenie do pylonu używając śrub M12x30 (DIN 7984), podkładek sprężystych M12 (DIN 127) oraz podkładek płaskich M12 (DIN 125).

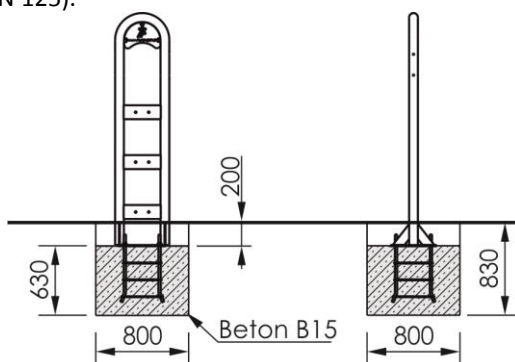


Rys.1 Schemat fundamentowanie z wykorzystaniem stołka fundamentowego.

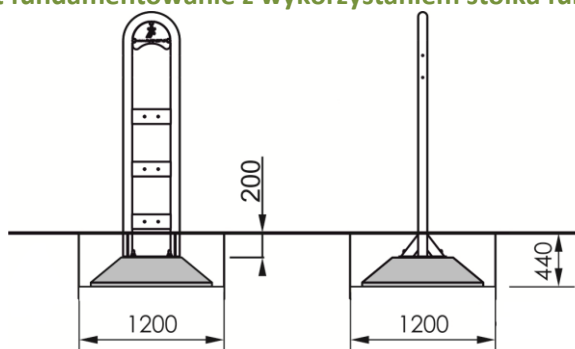

Rys.2 Schemat fundamentowania z wykorzystaniem prefabrykatu fundamentowego.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wymiary powierzchni zderzenia

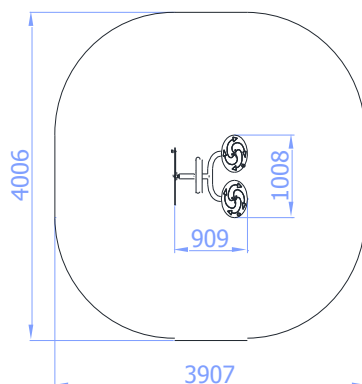

Uwagi

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych,
- Konstrukcję należy ustawić na pożądanym miejscu zachowując przy tym powierzchnię zderzenia,
- Czynności montażowe wykonać zgodnie z zasadami BHP.

