


INSTRUKCJA MONTAŻU

Obowiązuje od: 18-12-2025 r.

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

251 STOJAK NA ROWERY UNIWERSALNY

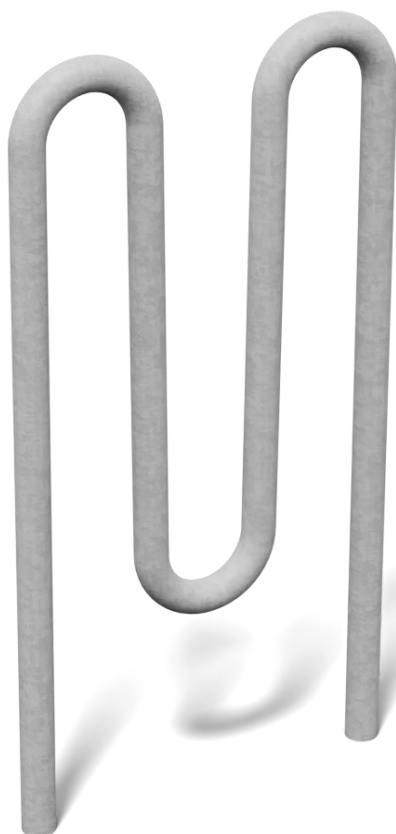




SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
ETAP 1 – prace przygotowawcze	2
ETAP 2 – montaż konstrukcji	3
1. Wykaz elementów	3
2. Schemat montażu	3

WSTĘP

- Głębokość fundamentowania: 0,43m

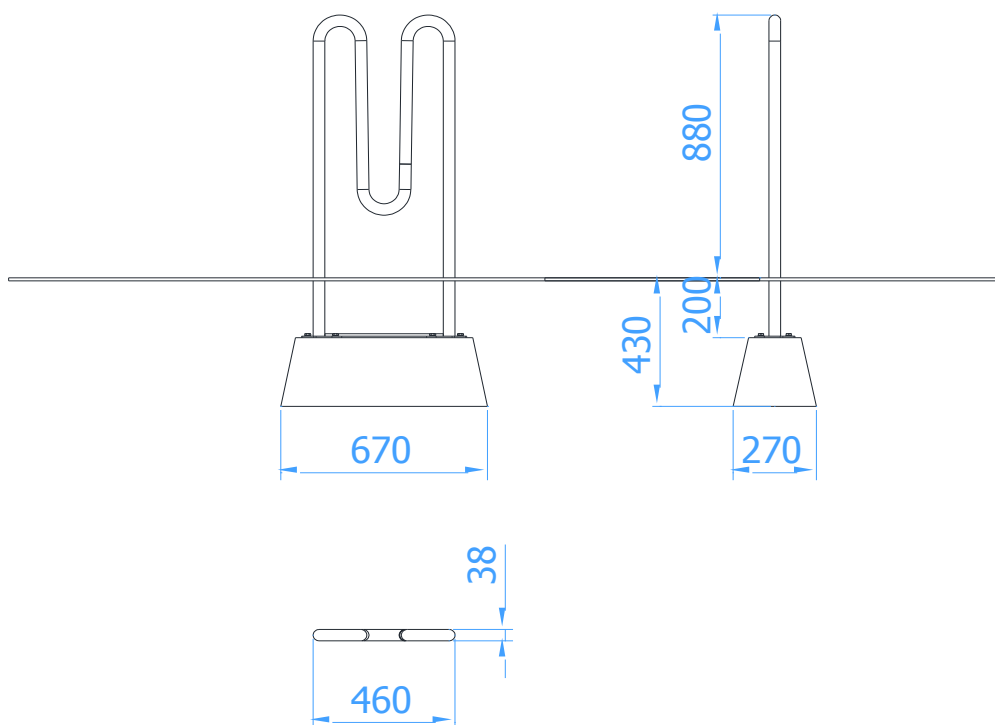

ETAP 1 – prace przygotowawcze

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.
- Zaznaczyć orientacyjne miejsca styku słupów z gruntem.

UWAGA !

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

W rozstawie betonów należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.




ETAP 2 – montaż konstrukcji

1. Wykaz elementów

NR	NAZWA CZĘŚCI	WYMIAR	SZT.	NORMA
1	Stojak na rowery uniwersalny		1	251.000
2	Fundament	P-660	1	
3	Śruba sześciokątna	M10 x 25	4	DIN 933
4	Podkładka	Ø20xØ10,5x2 (M10)	4	DIN 125

2. Schemat montażu

- Wyznaczyć położenie fundamentów,
- Darni (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty na požądaną głębokość,
- Wstawić fundamenty do otworów,
- Wstawić i zamontować urządzenie do fundamentów,

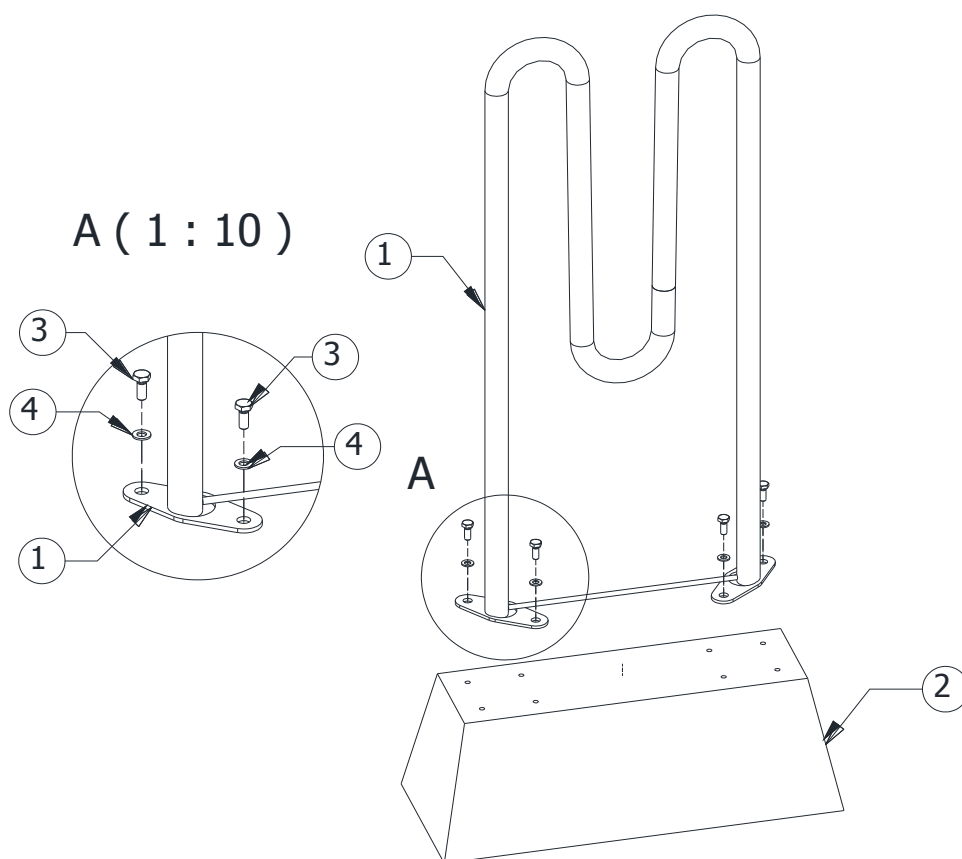

- Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego pokrywa się z poziomem terenu
- Usunąć powstałe luzy w połączeniach.
- Zasypać otwory ziemią, ubić i wyrównać darnią (jeżeli występuje) do poziomu gruntu.
- Zamontować tabliczkę znamionową.