



Obowiązuje od: 23-07-2012 r.

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:


2610 ZESTAW PIRAMIDA

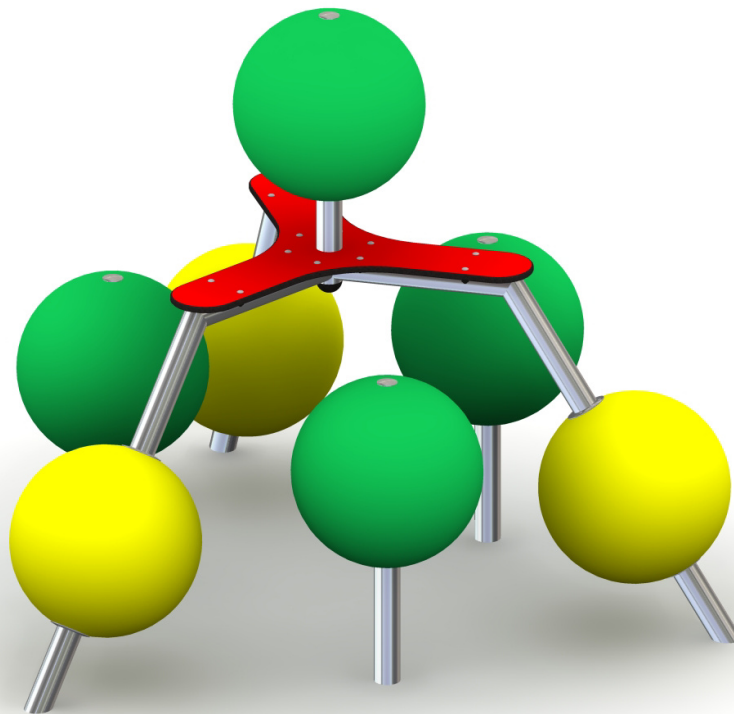

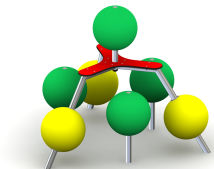


SPIS TREŚCI


WSTĘP.....	3
ETAP 1 – prace przygotowawcze.....	4
ETAP 2 – montaż urządzenia	5
1. Wykaz elementów	5
2. Schemat montażu.....	5

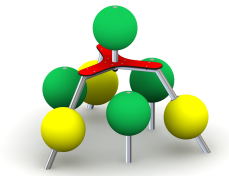

WSTĘP

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,80 m
Głębokość fundamentowania: 0,35 m
Powierzchnia zderzenia: 5,12x5,09 m

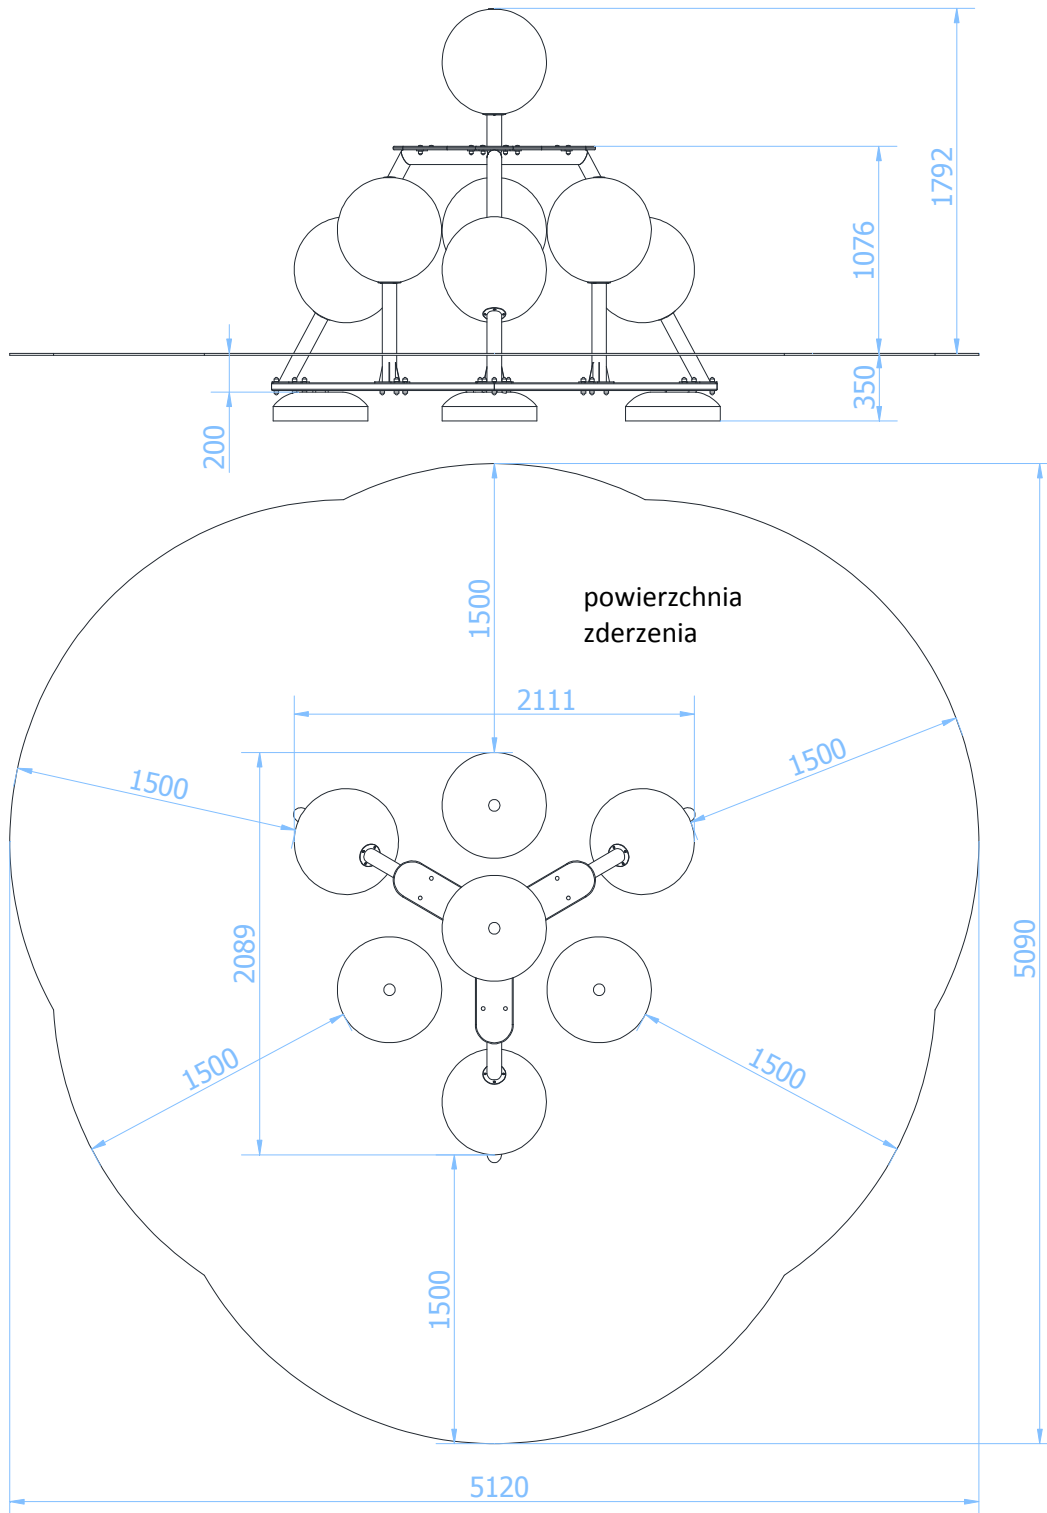


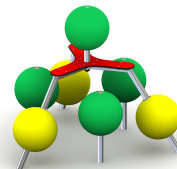

ETAP 1 – prace przygotowawcze

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.
- Zaznaczyć orientacyjne miejsca styku słupów z gruntem.


Rozstaw betonów:

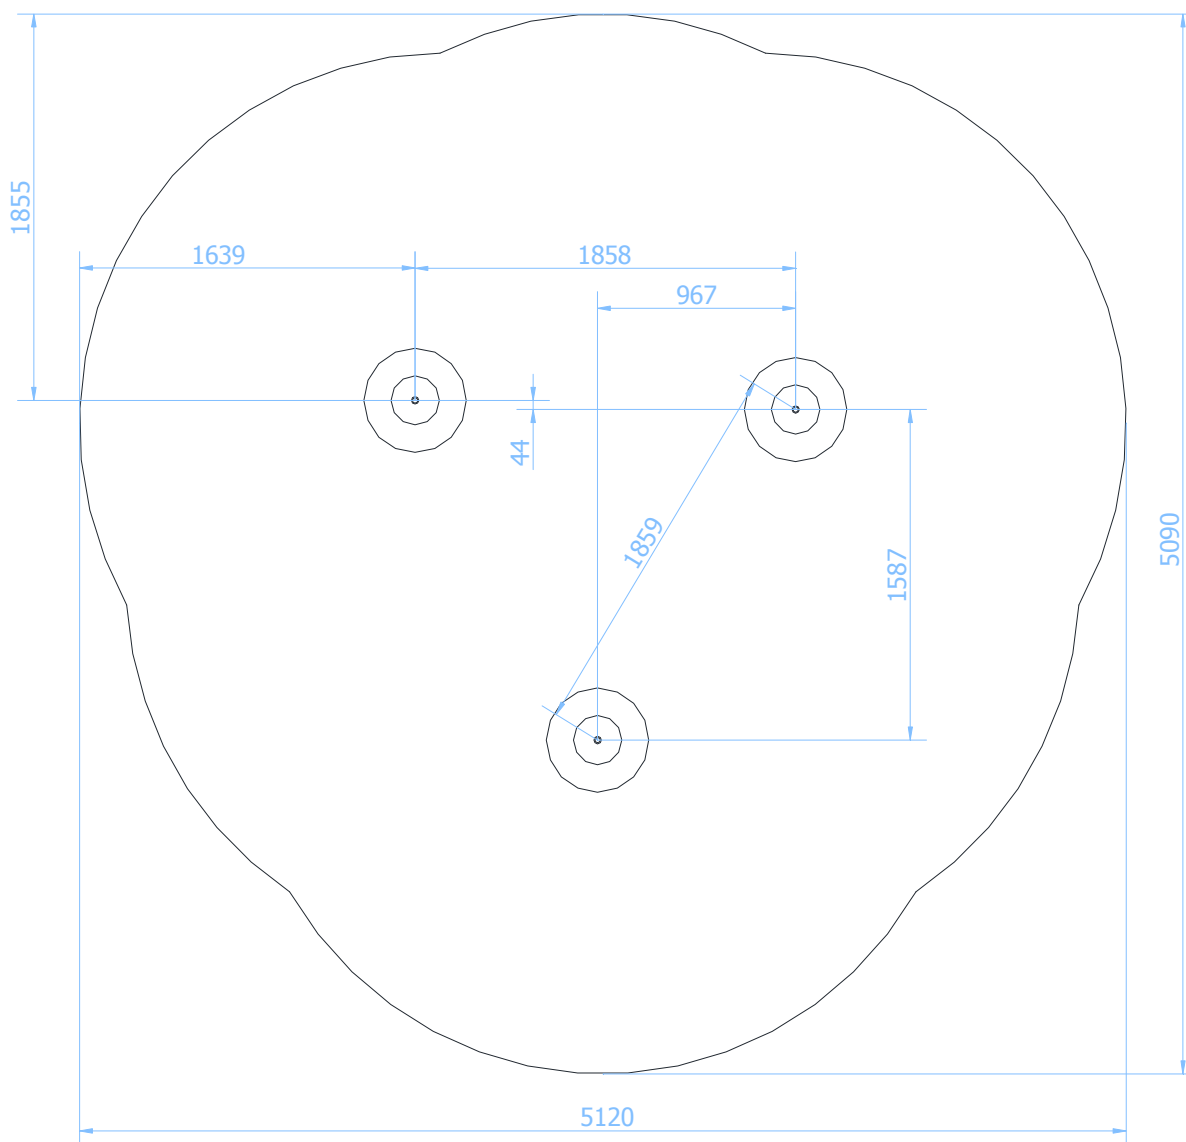

UWAGA !

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

W rozstawie betonów należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.

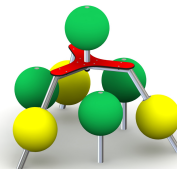


ETAP 2 – montaż urządzenia

1. Wykaz elementów

LP.	ELEMENT	WYMIAR	ILOŚĆ
1	Zestaw Piramida – złożenie z betonami		1

2. Schemat montażu

- Darni (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty Zestawu Piramida na pożądaną głębokość,
- Wstawić betony do otworów,
- Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomy podstawowego pokrywa się z poziomem terenu.

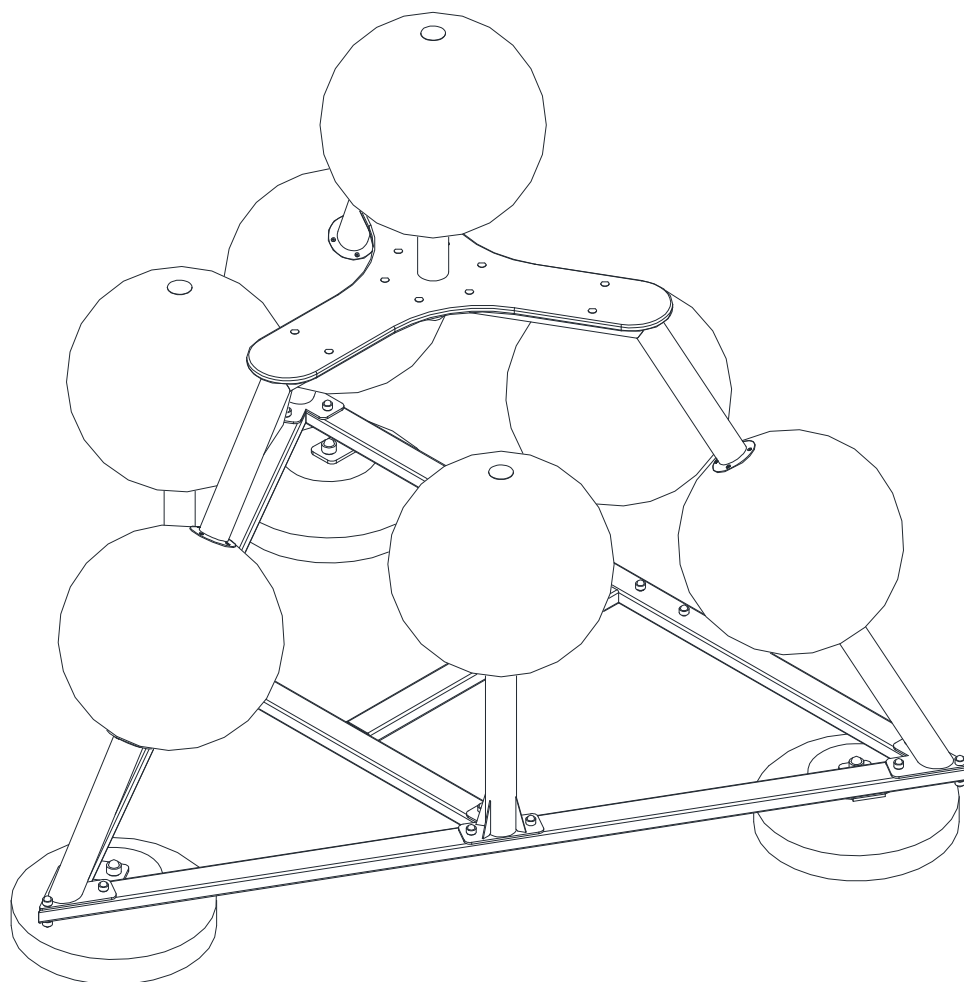

- Usunąć powstałe luzy w połączeniach,
- Zasypać otwory ziemią, ubić i wyrównać darnią (jeżeli występuje) do poziomu gruntu,
- Zamontować tabliczkę znamionową.