



Obowiązuje od: 12-05-2025 r.

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

143612 QUARTER PIPE 1250






SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	2
ETAP 1 – Strefa bezpieczeństwa.....	3
ETAP 2 – montaż konstrukcji	4
1. Wykaz elementów	4
2. Schemat montażu.....	5

WSTĘP


- Wymiary gabarytowe urządzenia: 3,60 x 3,06 x 2,45 m

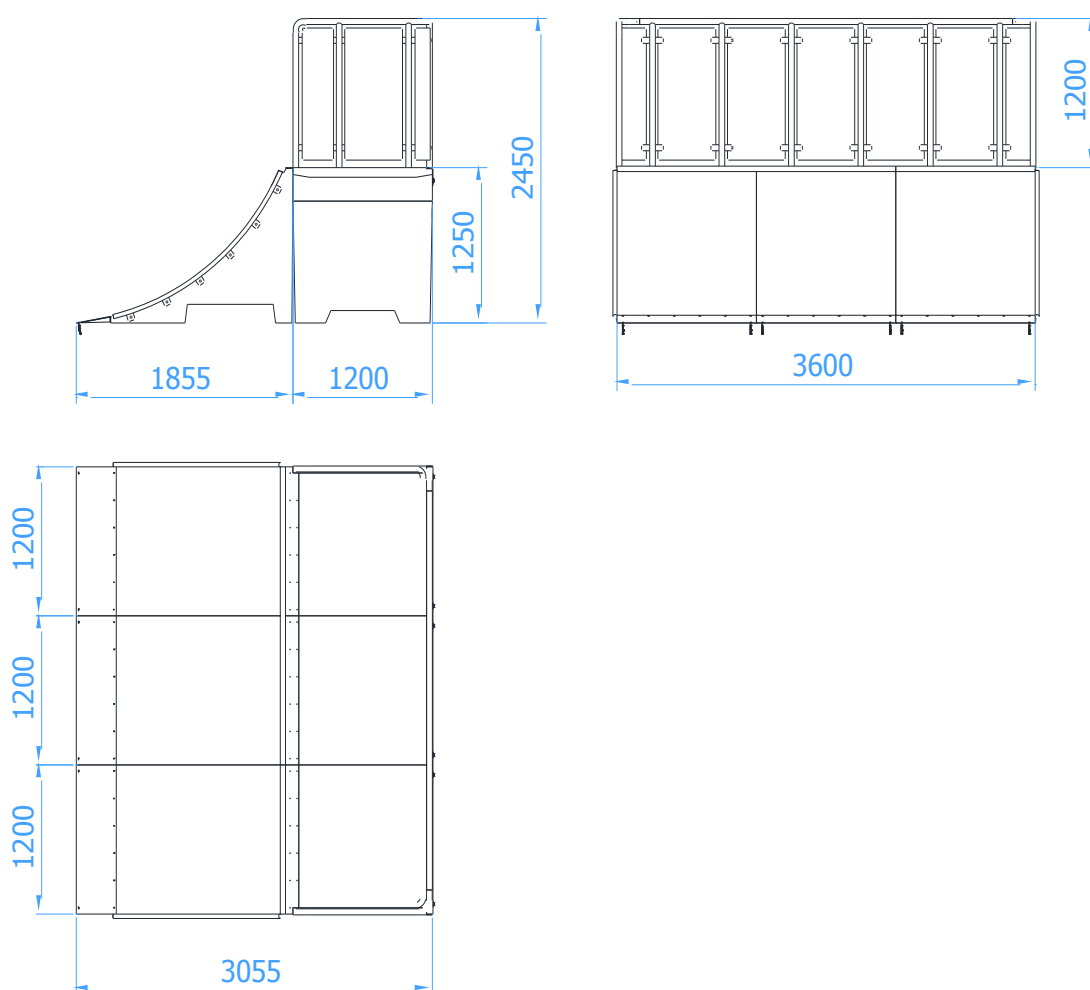



ETAP 1 – Strefa bezpieczeństwa

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.

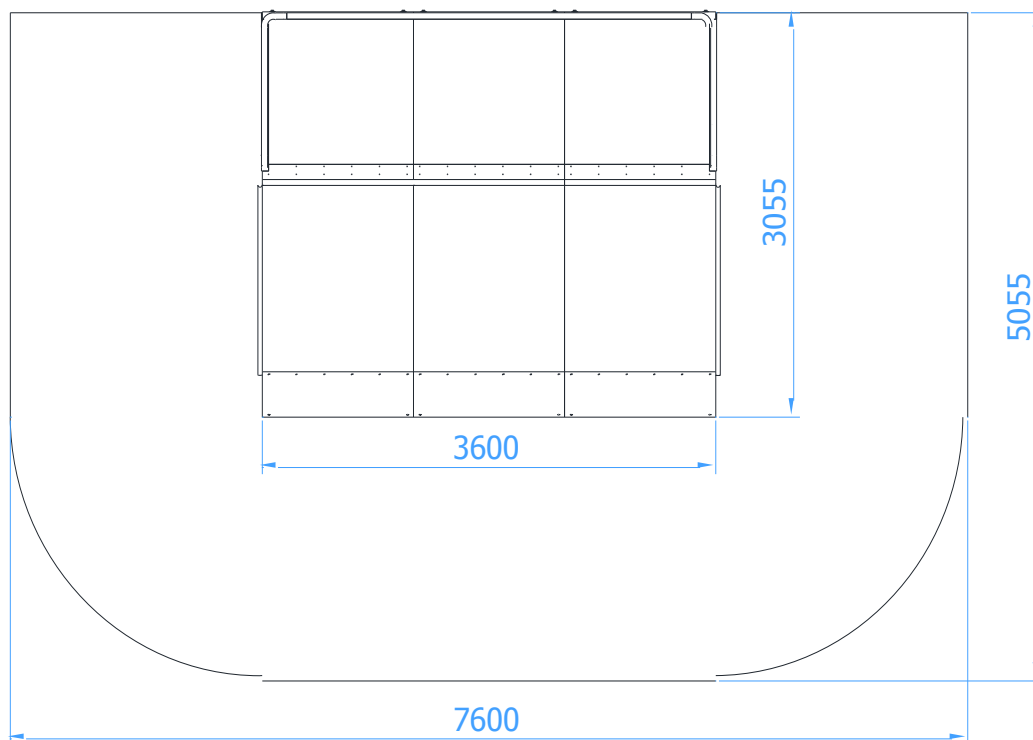

UWAGA !

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.



ETAP 2 – montaż konstrukcji


1. Wykaz elementów

NR	NAZWA CZĘŚCI	WYMIAR	SZT.	NORMA
1	Box 1250 3S		2	160012.03S
2	Box 1250 2S		1	160012.02S
3	Coping 1250		3	111212.00C
4	Najazd Ramp	350x1200	3	SN.350.000
5	Blacha bariery	1 065x270x3	2	SP.BB.101
6	Blacha bariery	1 065x498x3	7	SP.BB.102
7	Blacha bariery narożna	1 065x331x3	2	SP.BB.103
8	Bariera boczna - lewa		1	SP.BBL.000
9	Bariera boczna - prawa		1	SP.BBP.000
10	Bariera tył potrójna - środek		1	SP.BT3S.000
11	Coping Ramp podwójny		1	SP.RP.002 L
12	Orurowanie coping Ramp		1	SP.RP.001 TR
13	Orurowanie boczne Ramp 1250		2	SP.RP.007
14	Nakrętka kwadratowa	25x25x8	34	RP.104
15	Śruba zamkowa	M10 x 25	44	DIN 603
16	Śruba wpuszczana	M10 x 20	54	DIN 7991
17	Śruba sześciokątna	M10 x 25	18	DIN 933
18	Śruba sześciokątna	M16 x 30	6	DIN 933
19	Podkładka	Ø30x Ø10,5x2,5 (M10)	18	DIN 9021
20	Podkładka	Ø20x Ø10,5x2 (M10)	44	DIN 125
21	Podkładka	Ø50x Ø 17x3 (M16)	6	DIN 9021
22	Nakrętka	M10	44	DIN 934
23	Śruba wpuszczana - torx	TX45 - M8x16	18	ISO 14581
25	Zaślepka kapturek	M10-M12	44	
26	Zaślepka kołpakowa	M10-M12	44	
27	Kołek rozporowy	Ø10x80	6	




2. Schemat montażu

- Do elementów betonowych typu Ramp (poz. 3) przykręcić najazd (poz. 4) za pomocą poz. 17, 19 i 23.

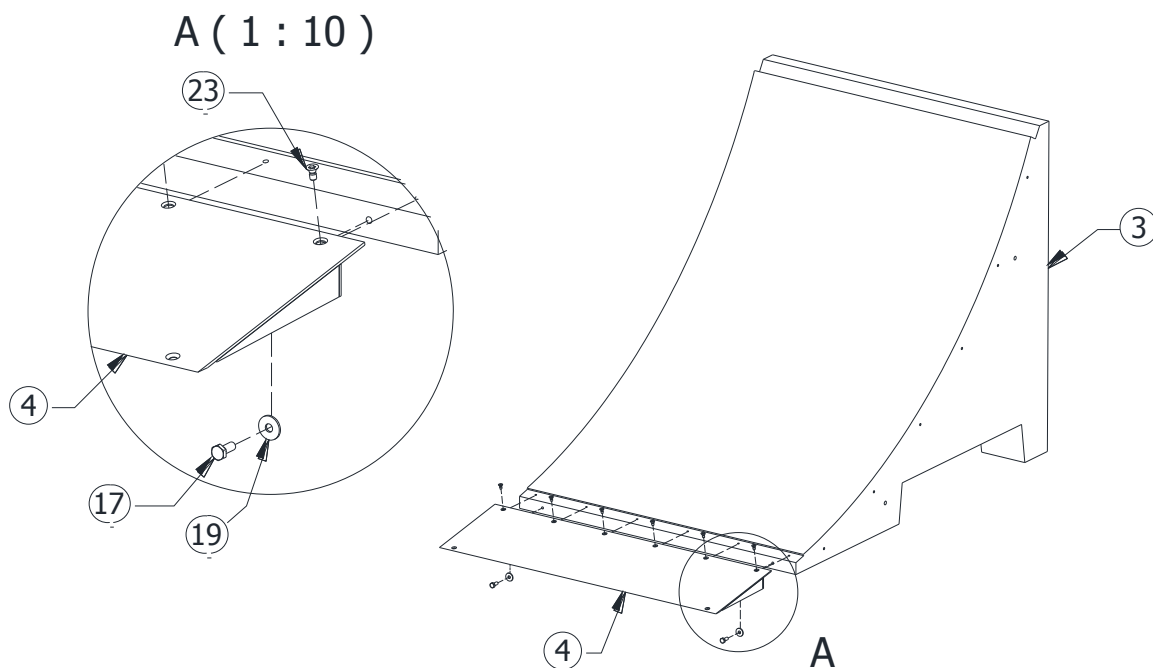


- Elementy betonowe (poz. 1, 2, 3) ustawić na wcześniej wyznaczonym miejscu

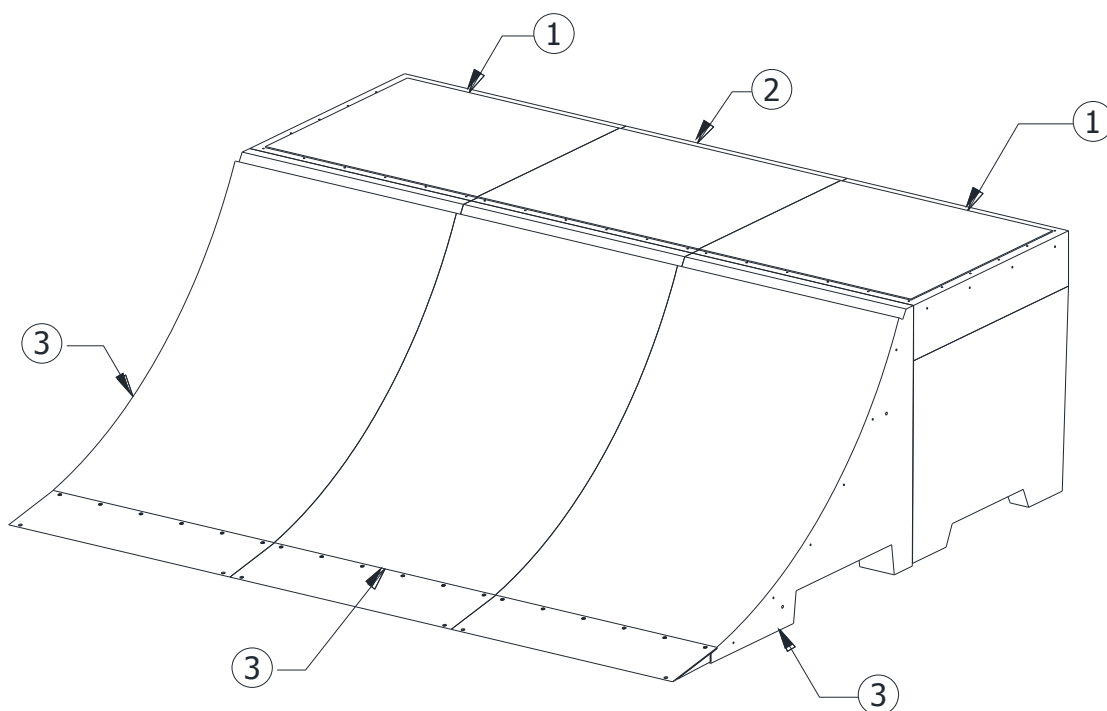




- Do betonów (poz. 1, 2) przykręcić barierę tylną (poz. 10) za pomocą śrub wpuszczanych (poz. 16) oraz śrub (poz. 18) z podkładkami (poz. 21).
Przykręcić bariery boczne (poz. 8, 9) za pomocą śrub wpuszczanych (poz. 16)

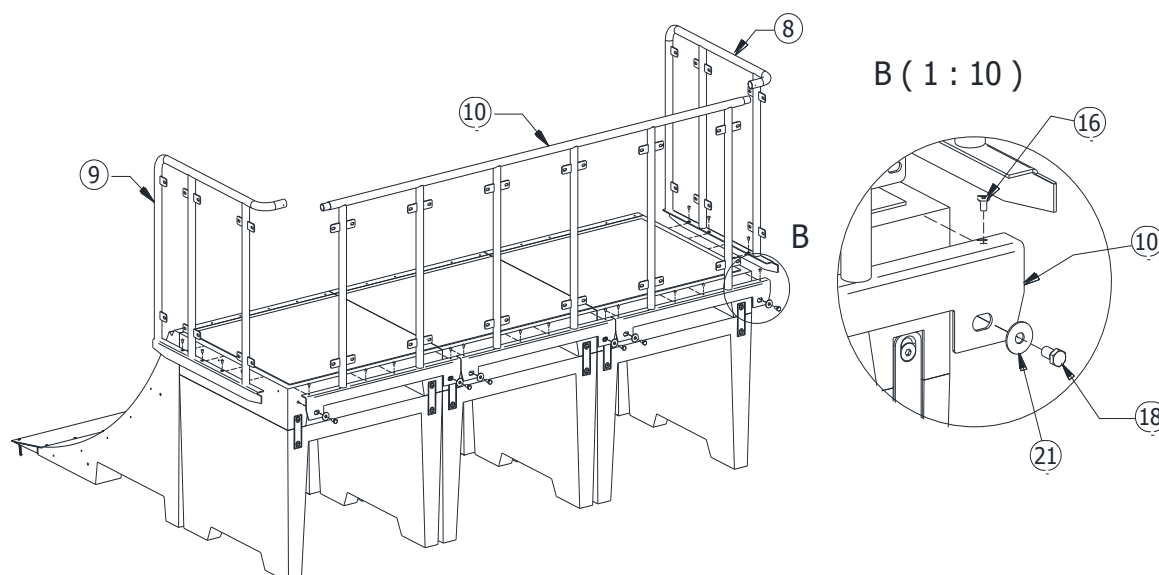


- Do bariery (poz. 8, 9, 10) przykręcić blachy wypełniające (poz. 5, 6, 7) za pomocą poz. 15, 20, 22, 25, 26.

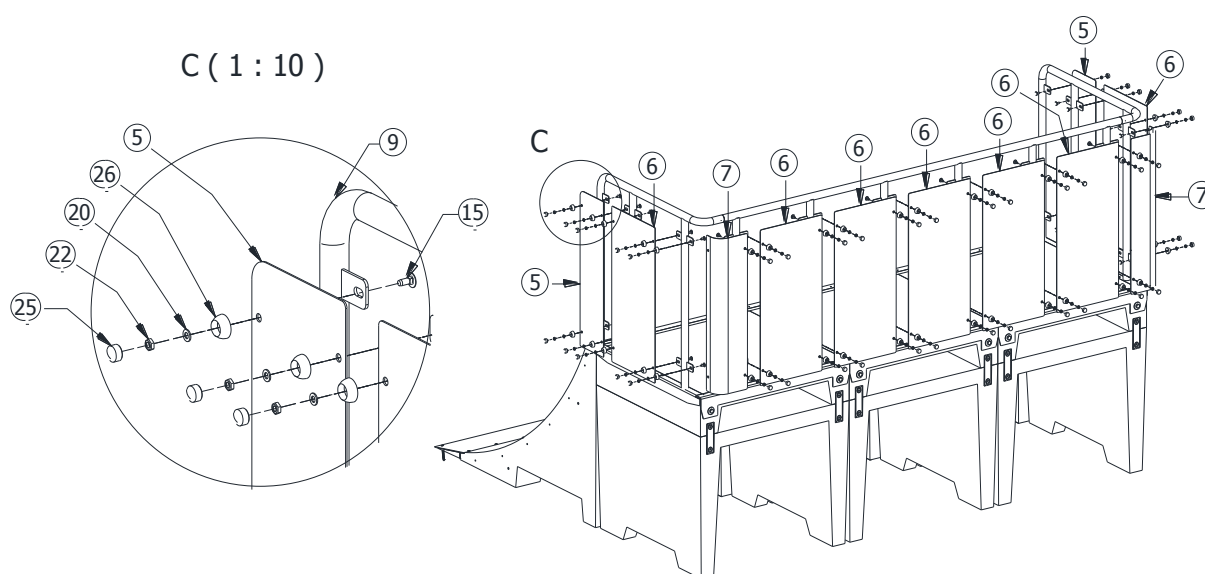



- Do bocznych powierzchni betonów (poz.3) przykręcić orurowanie boczne (poz. 13) za pomocą śrub (poz. 17) z podkładkami (poz. 19).
Wprowadzić nakrętkę kwadratową (poz.14) do szyny w betonach (poz. 1, 2, 3).
Do górnych powierzchni betonów przykręcić coping (poz. 11, 12) za pomocą śrub wpuszczanych poz. 16 oraz nakrętek kwadratowych poz. 14.

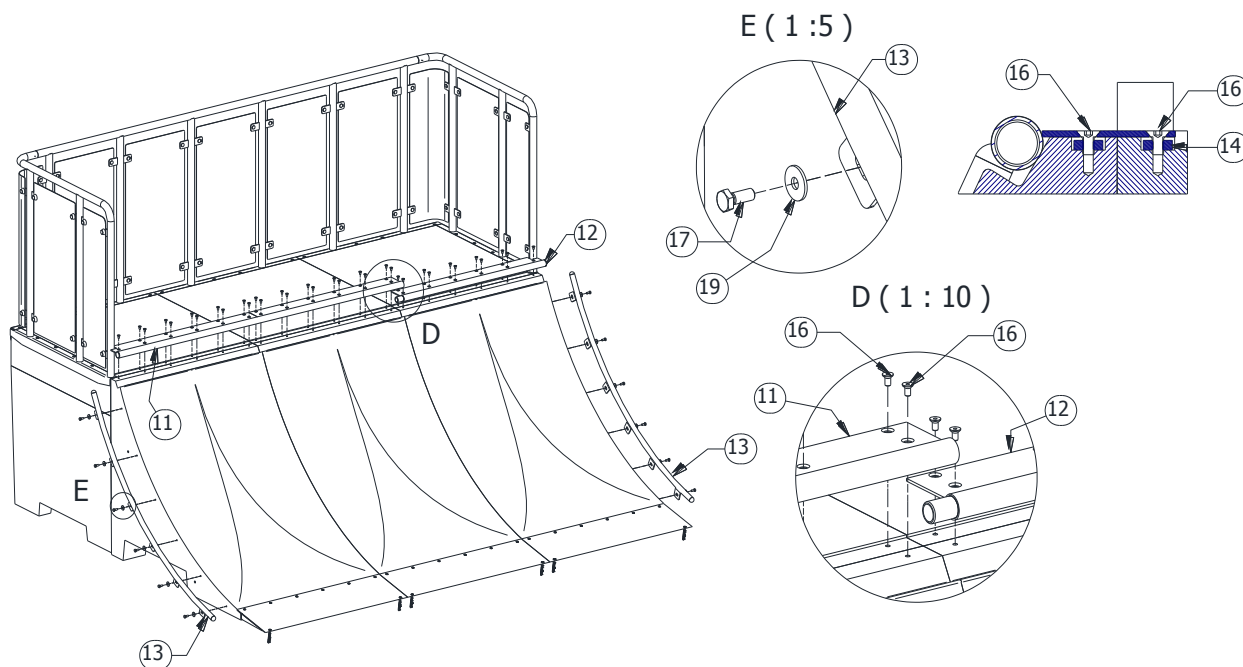

- Najazdy w narożnikach przymocować do podłoża za pomocą kołków poz. 27.
- Usunąć powstałe luzy w połączeniach.
- Zamontować tabliczkę znamionową.