




Obowiązuje od: 05-06-2025 r.

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

22250/2 BUJAK DWUOSOBOWY MOTORÓWKA

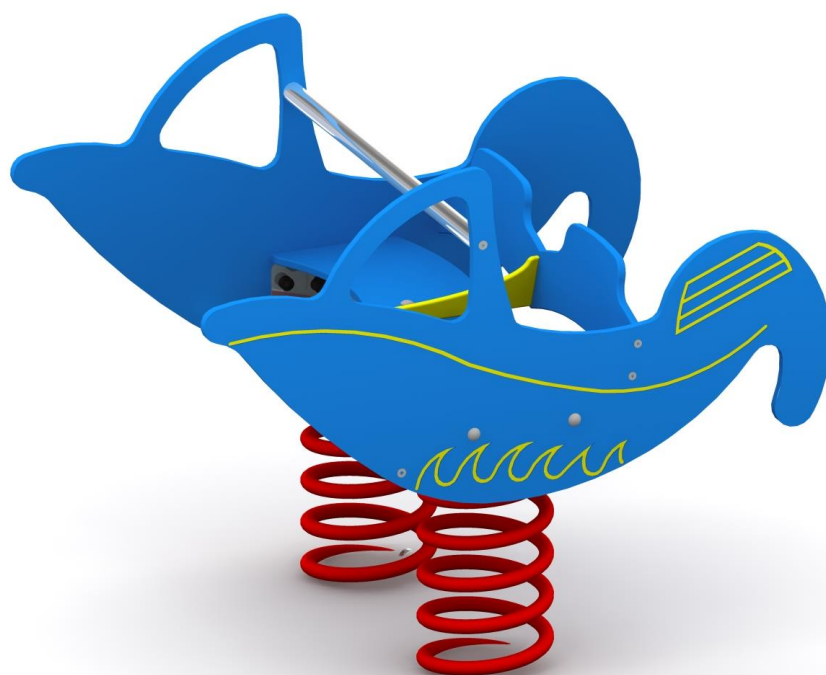



SPIS TREŚCI


WSTĘP	2
ETAP 1 – prace przygotowawcze	3
ETAP 2 – montaż urządzenia	3
1. Wykaz elementów	3
2. Schemat montażu	4

WSTĘP

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,47 m

Głębokość fundamentowania: 0,67 m

Powierzchnia zderzenia: 3,40 x 3,13 m

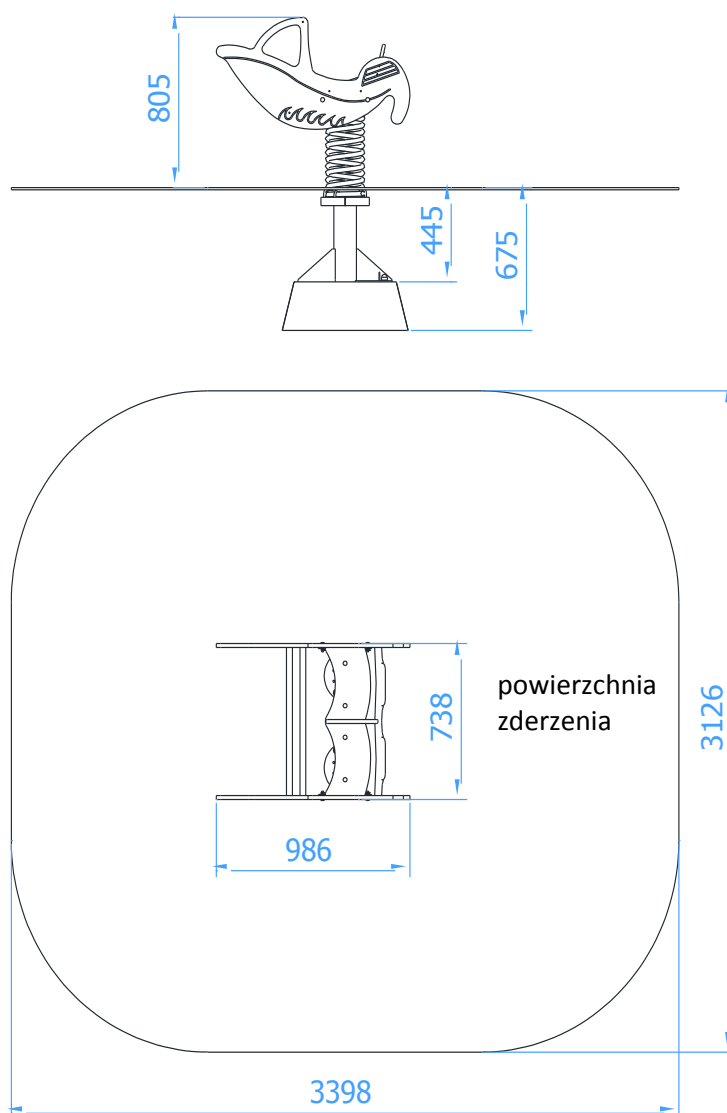




ETAP 1 – prace przygotowawcze

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.
- Zaznaczyć orientacyjne miejsca styku słupa z gruntem.

Rozstaw betonów:

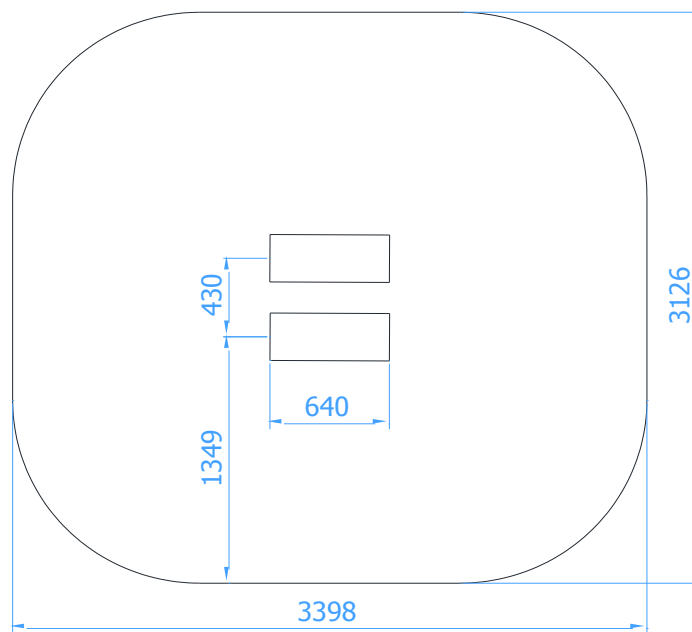

UWAGA !

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

W rozstawie betonu należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.

ETAP 2 – montaż urządzenia


1. Wykaz elementów

LP.	ELEMENT	WYMIAR	ILOŚĆ
1	Bujak Motorówka – złożenie z betonami		1



2. Schemat montażu

- Darni (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty urządzenia na pożądaną głębokość,
- Wstawić beton do otworu,
- Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego pokrywa się z poziomem terenu.

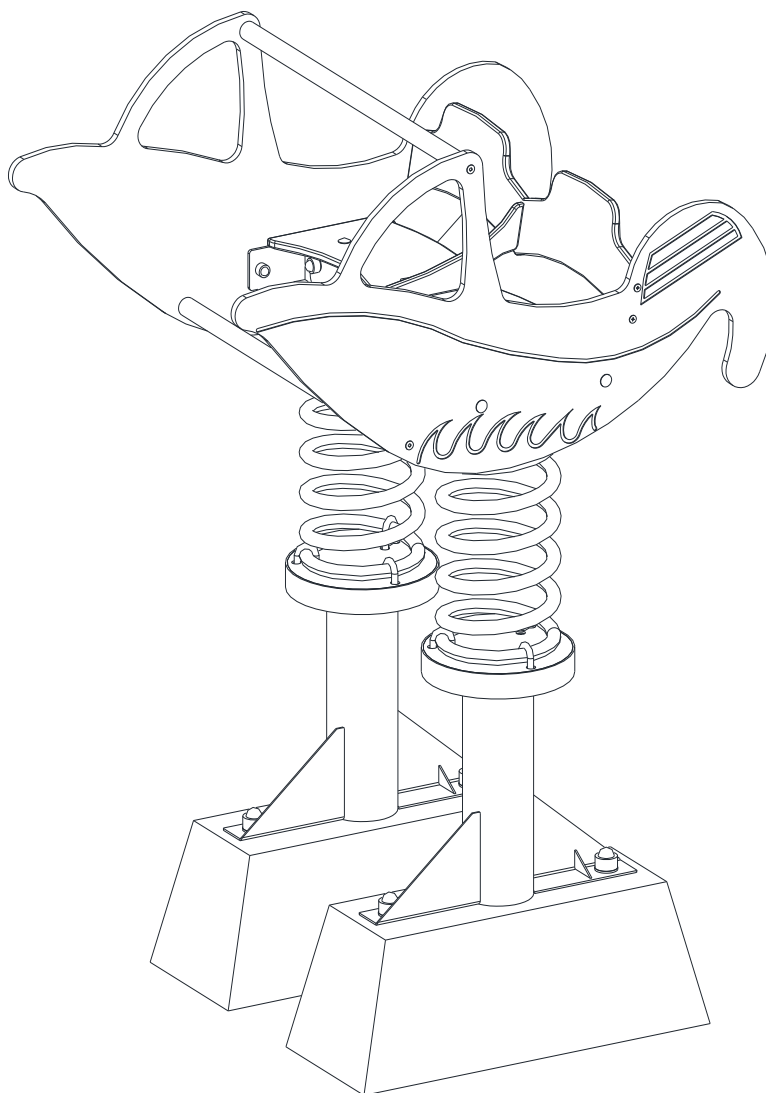

- Usunąć powstałe luzy w połączeniach,
- Zasypać otwór ziemią, ubić i wyrównać darnią (jeżeli występuje) do poziomu gruntu,
- Zamontować tabliczkę znamionową.