




Obowiązuje od: 02-04-2025 r.

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

173612 BANK-RAMP 1250 - 3,6m







SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	2
ETAP 1 – Strefa bezpieczeństwa.....	3
ETAP 2 – montaż konstrukcji	4
1. Wykaz elementów	4
2. Schemat montażu.....	5

WSTĘP


- Wymiary gabarytowe urządzenia: 4,53 x 3,60 x 2,47 m

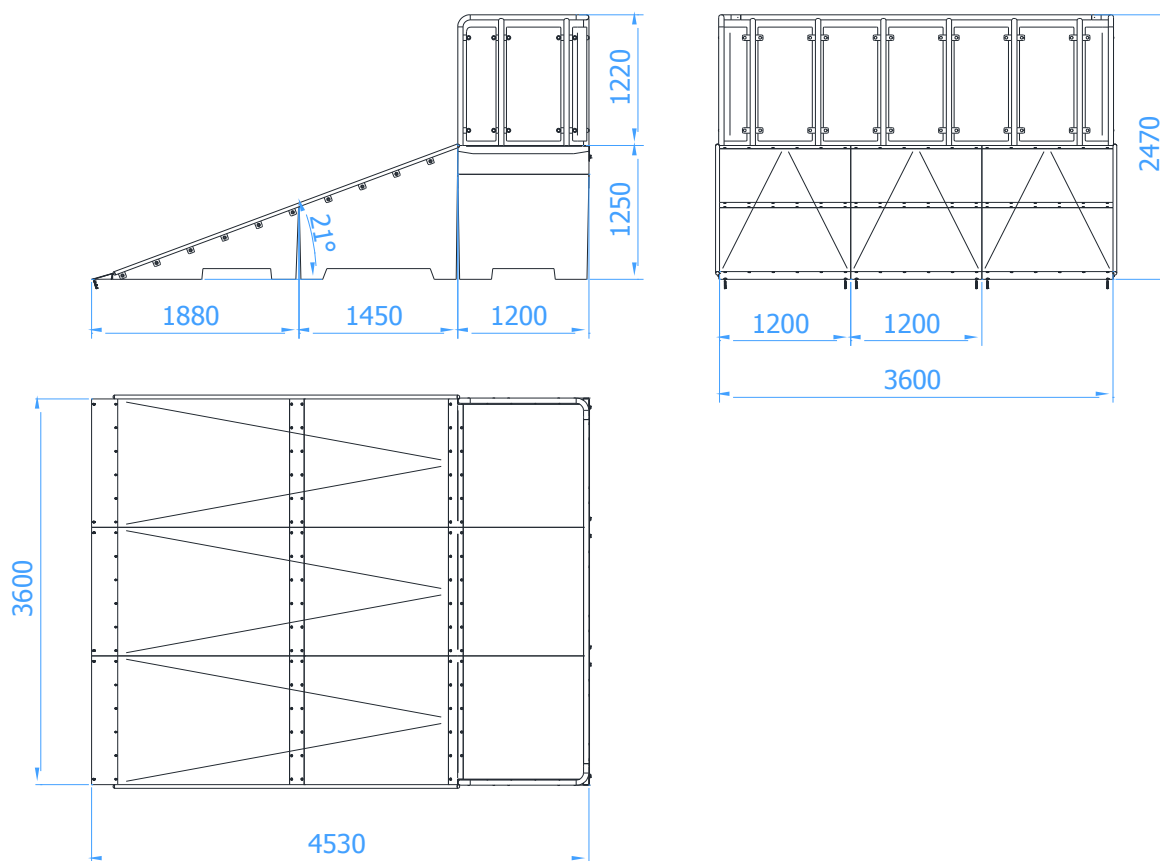




ETAP 1 – Strefa bezpieczeństwa

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.

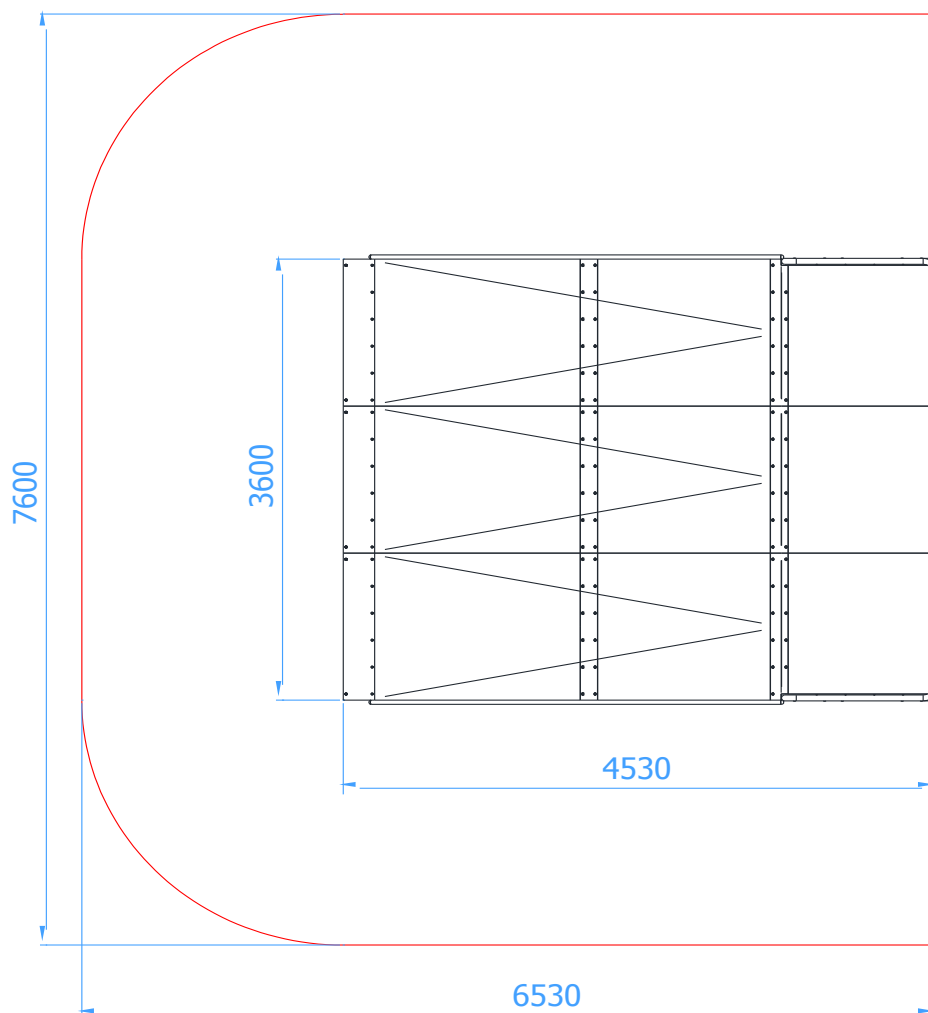

UWAGA !


Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.



ETAP 2 – montaż konstrukcji

1. Wykaz elementów


NR	NAZWA CZĘŚCI	WYMIAR	SZT.	NORMA
1	Dostawka Bank 1250		3	151212.0DB
2	Bank 700		3	151270.00Z
3	Box 1250 2S		1	160012.02S
4	Box 1250 3S		2	160012.03S
5	Najazd Bank	250x1200	3	SN.250.000
6	Blacha bariery	1 065x270x3	2	SP.BB.101
7	Blacha bariery	1 065x498x3	7	SP.BB.102
8	Blacha bariery narożna	1 065x331x3	2	SP.BB.103
9	Bariera boczna - lewa		1	SP.BBL.000
10	Bariera boczna - prawa		1	SP.BBP.000
11	Bariera tył potrójna - środek		1	SP.BT3S.000
12	Orurowanie boczne Bank 1250		1	SP.BK.004L
13	Orurowanie boczne Bank 1250		1	SP.BK.004R
14	Blacha Bank-Box	139x1200x5	1	SP.Ł.101
15	Blacha Bank-Box	139x1200x5	1	SP.Ł.101 L
16	Blacha Bank-Box	139x1200x5	1	SP.Ł.101 R
17	Łącznik Bank 980	1 200x142x5	3	SP.Ł.102
18	Śruba zamkowa	M10 x 25	44	DIN 603
19	Śruba wpuszczana	M10 x 20	90	DIN 7991
20	Podkładka	Ø20xØ10,5x2 (M10)	44	DIN 125
21	Podkładka	Ø30xØ10,5x2,5 (M10)	26	DIN 9021
22	Podkładka	Ø50xØ17x3 (M16)	6	DIN 9021
23	Śruba sześciokątna	M10 x 25	26	DIN 933
24	Śruba sześciokątna	M16 x 30	6	DIN 933
25	Nakrętka	M10	44	DIN 934
26	Kołek rozporowy	Ø10x80	6	
27	Śruba wpuszczana - torx	TX45 - M8x16	18	ISO 14581
28	Zaślepka kołpakowa	M10	44	
29	Zaślepka kapturek	M10	44	




2. Schemat montażu

- Do elementów typu Bank (poz. 2) przykręcić najazdy (poz. 5) za pomocą poz. 21, 23 i 27.

A (1 : 15)

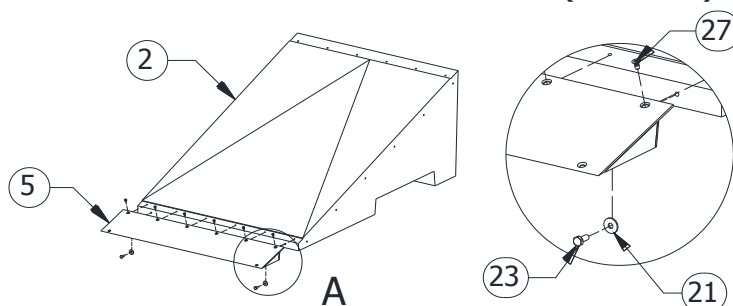



- Ustawić elementy betonowe zgodnie z rysunkiem poniżej

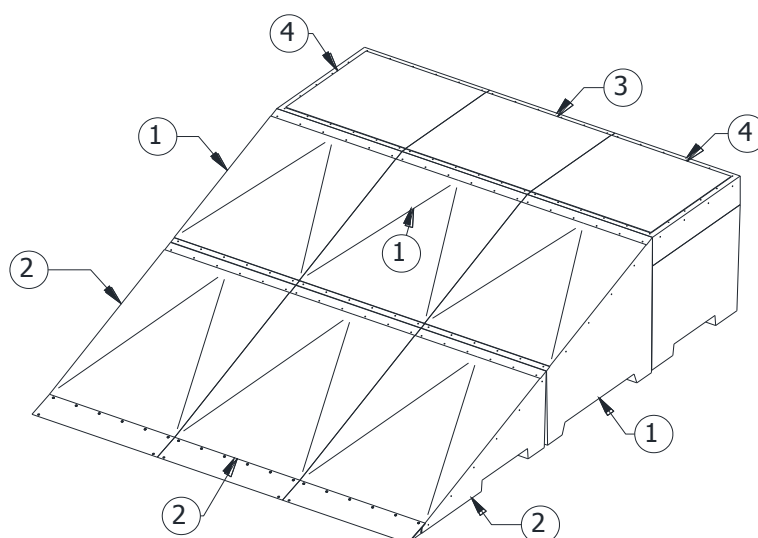


- Górne powierzchnie betonów połączyć blachami (poz. 14, 15, 16, 17) za pomocą poz. 19.

B (1 : 10)

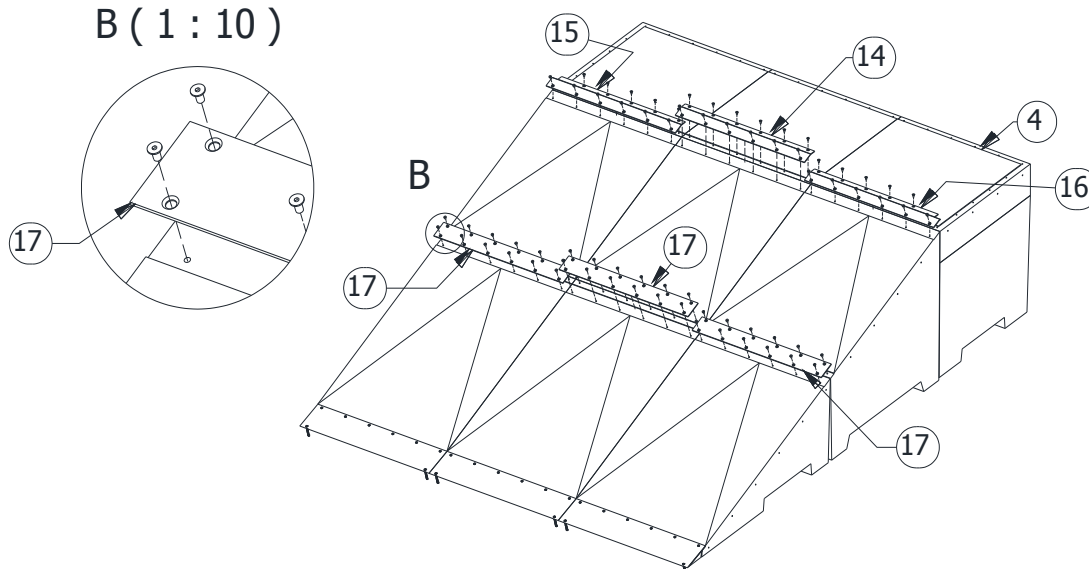





- Przykręcić barierę tylną (poz. 11) za pomocą poz. 19, 22, 24. Przykręcić bariery boczne (poz. 9, 10) za pomocą poz. 19.

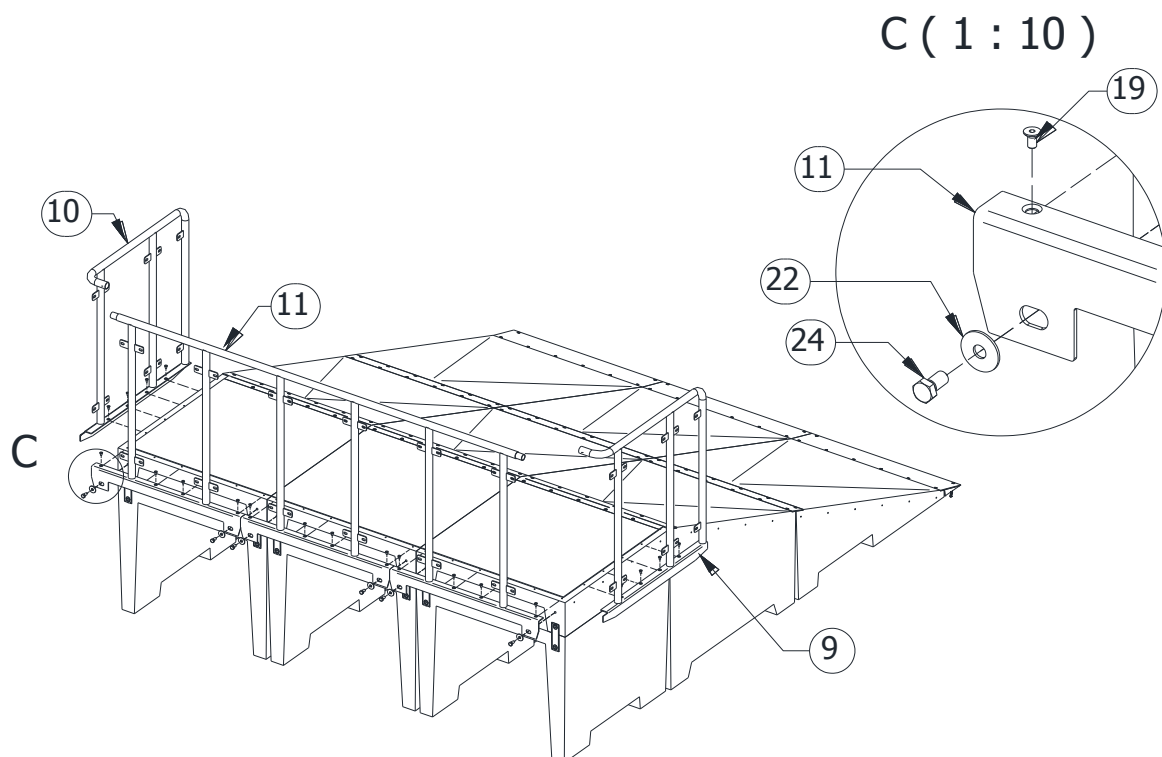


- Do bariery przykręcić blachy wypełniające (poz. 6, 7, 8, 9) za pomocą poz. 18, 20, 25, 28 i 29.

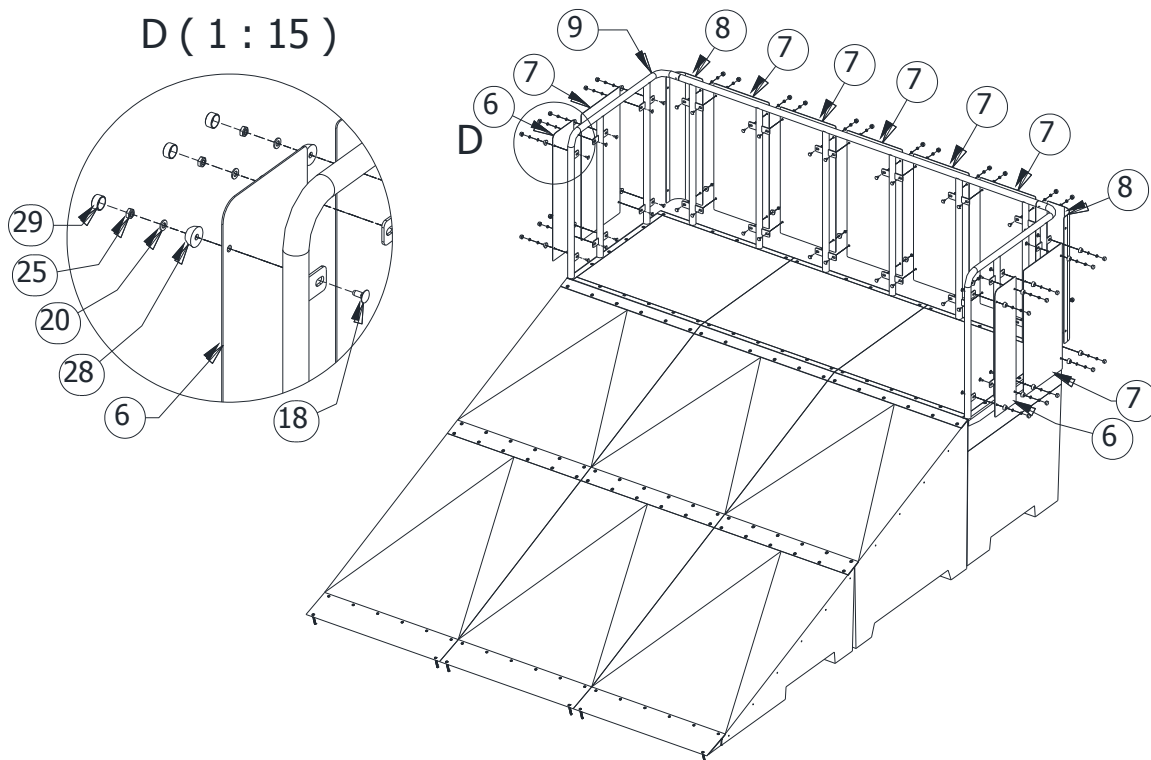



- Zamocować orurowanie boczne (poz. 12, 13) za pomocą poz. 21, 23.

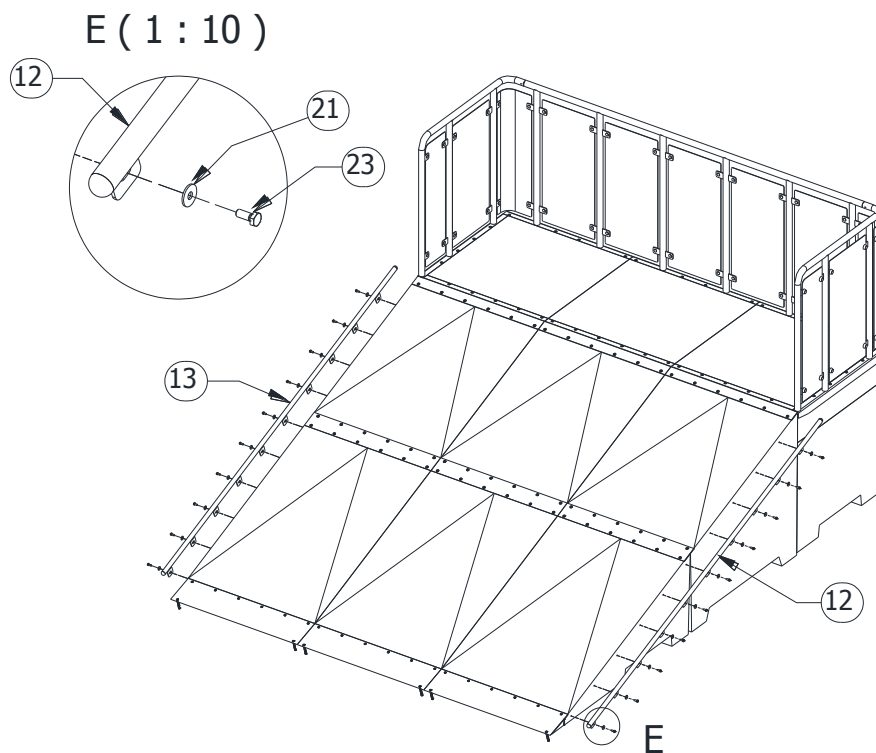

- Wszystkie najazdy należy na rogach przymocować do podłoża za pomocą kołków (poz. 26)
- Usunąć powstałe luzy w połączeniach.
- Zamontować tabliczkę znamionową.