

INSTRUKCJA MONTAŻU

Obowiązuje od: 10-04-2026 r.

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

218 KOSZ DO SEGREGACJI ODPADÓW OSŁO 3






SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
ETAP 1 – prace przygotowawcze	3
ETAP 2 – montaż konstrukcji	3
1. Wykaz elementów	3
2. Schemat montażu	3

WSTĘP

- Głębokość fundamentowania: 0,10 m

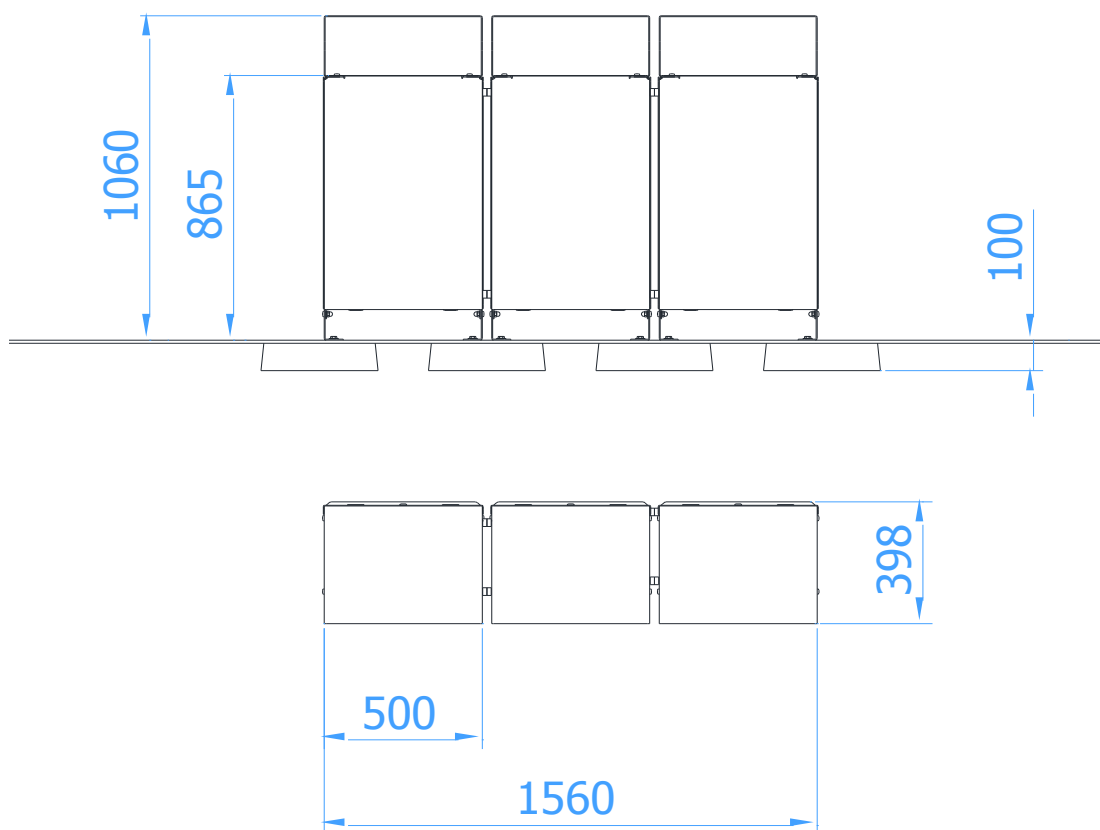




ETAP 1 – prace przygotowawcze

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.

Rozstaw betonów:

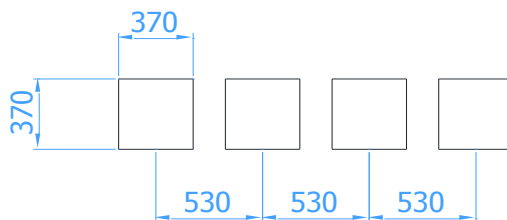

UWAGA !

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

W rozstawie betonów należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.


ETAP 2 – montaż konstrukcji

1. Wykaz elementów

NR	NAZWA CZĘŚCI	WYMIAR	SZT.	NORMA
1	Kosz na śmieci		3	
2	Tulejka montażowa	$\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 13,5$	16	
3	Fundament	K-360	4	
4	Śruba sześciokątna	M8 x 50	8	DIN 931
5	Śruba sześciokątna	M10 x 25	12	DIN 933
6	Podkładka	$\varnothing 30 \times \varnothing 10,5 \times 2,5$ (M10)	12	DIN 9021
7	Podkładka	$\varnothing 16 \times \varnothing 8,4 \times 1,6$ (M8)	16	DIN 125
8	Nakrętka	M8	8	DIN 934

2. Schemat montażu


- Wyznaczyć położenie fundamentów,
- Darrń (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty na głębokość 10cm,
- Wstawić fundamenty do otworów,
- Wstawić i przykręcić pojedynczy kosz na śmieci do fundamentu za pomocą poz. 5, 6.

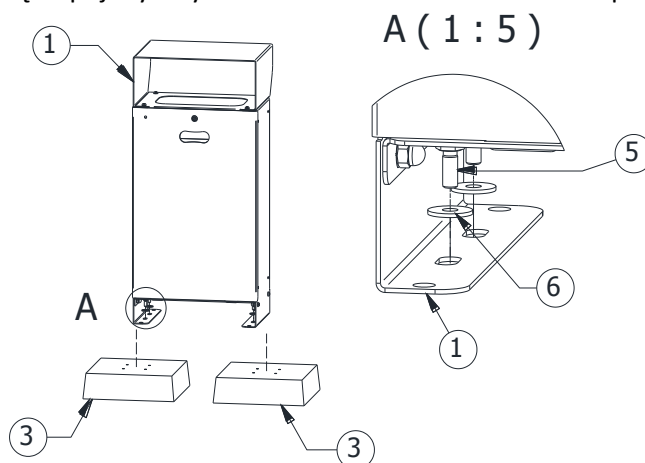




- Zdemontować tylną osłonę. Przykręcić tuleje dystansowe (poz. 2) za pomocą poz. 4, 7.

B (1 : 10)

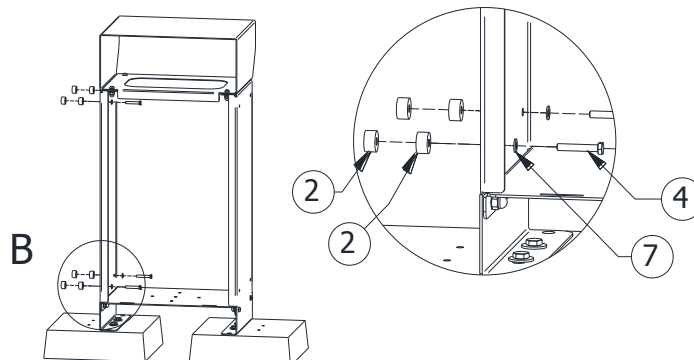

- Przykręcić kolejny kosz na śmieci (poz. 1) do fundamentu za pomocą poz. 5, 6. Kosze dodatkowo skręcić razem za pomocą poz. 7, 8.

C (1 : 10)

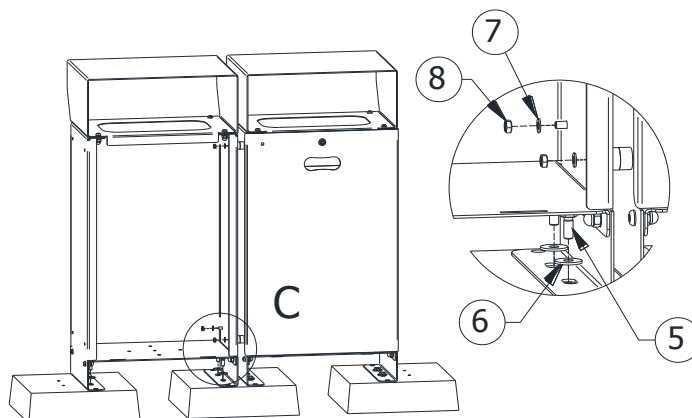

- Ustawić pozostałe kosze w sposób analogiczny.
- Zamontować łańcuch ograniczający tylnej osłony. Jeden koniec łańcucha przykręcić do śruby mocowania tuleji dystansowej, a drugi do osłony.
- Wypoziomować i wypionować konstrukcję.
- Usunąć powstałe luzy w połączeniach.
- Zasypać otwory ziemią, ubić i wyrównać darnią (jeżeli występuje) do poziomu gruntu.
- Zamontować tabliczkę znamionową.