Obowiązuje od: **28-02-2024 r.**

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA:

23110/3 BUJAK ROCKET

SPIS TREŚCI

WSTĘP 2
ETAP 1 – prace przygotowawcze 3
ETAP 2 – montaż urządzenia 3
1. Wykaz elementów 3
2. Schemat montażu 4

WSTĘP

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,49 m
Głębokość fundamentowania: 0,59 m
Powierzchnia zderzenia: ø3,7 m

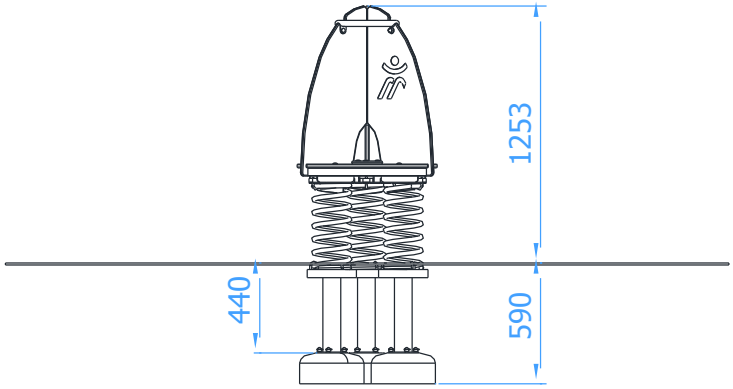

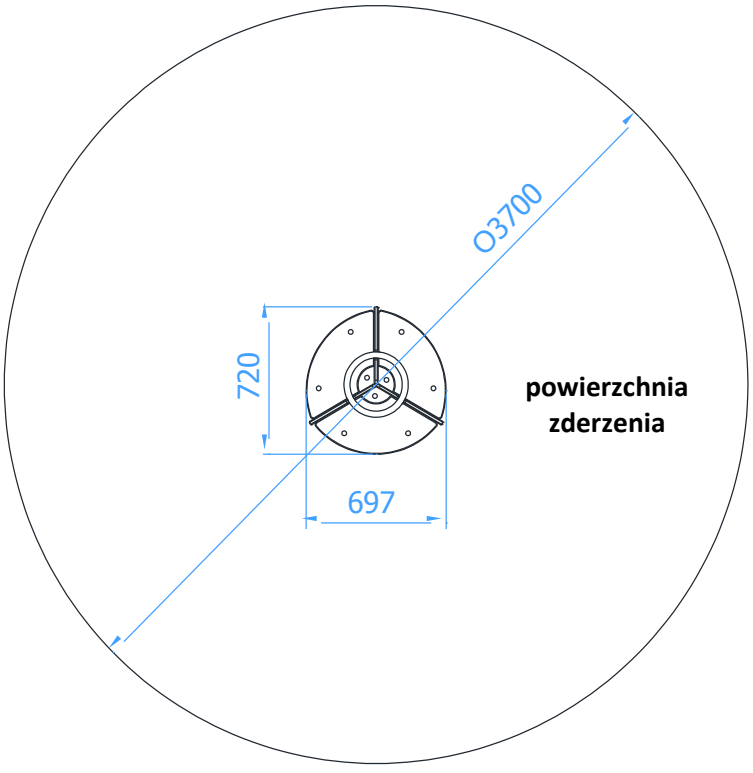

ETAP 1 – prace przygotowawcze

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Konstrukcję ustawić w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.
- Zaznaczyć orientacyjne miejsca styku słupa z gruntem.

Rozstaw betonów:

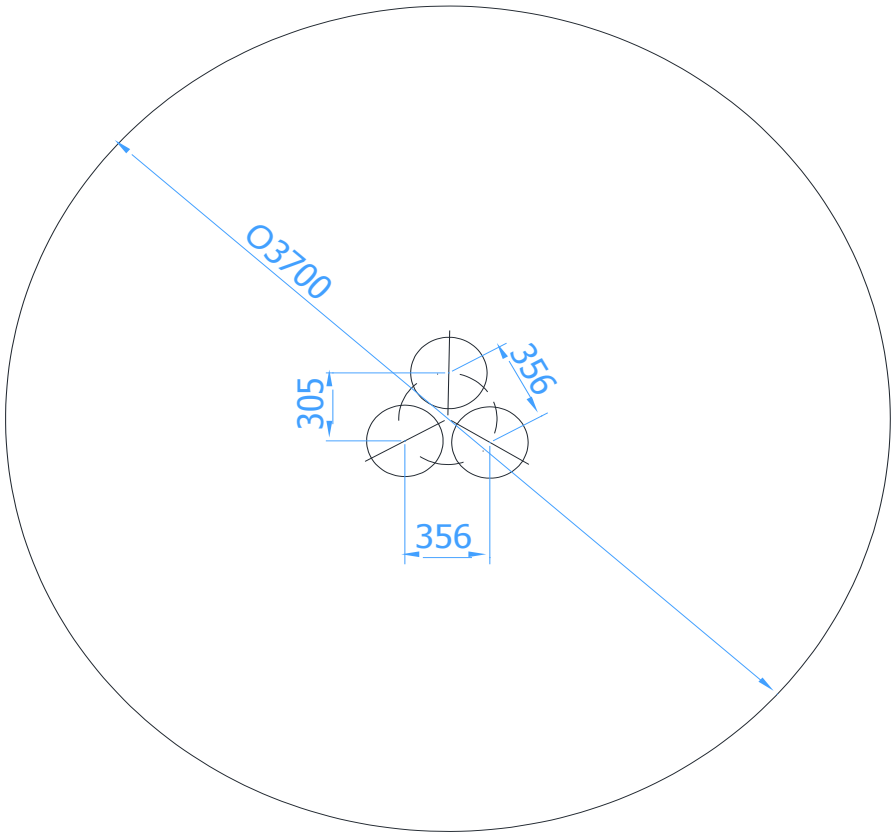

UWAGA !
Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betonu należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.

ETAP 2 – montaż urządzenia

1. Wykaz elementów

LP.	ELEMENT	WYMIAR	ILOŚĆ
1	Bujak Rocket – złożenie z betonami		1

2. Schemat montażu

- Darń (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty urządzenia na pożądaną głębokość,
- Wstawić beton do otworu,
- Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego pokrywa się z poziomem terenu.

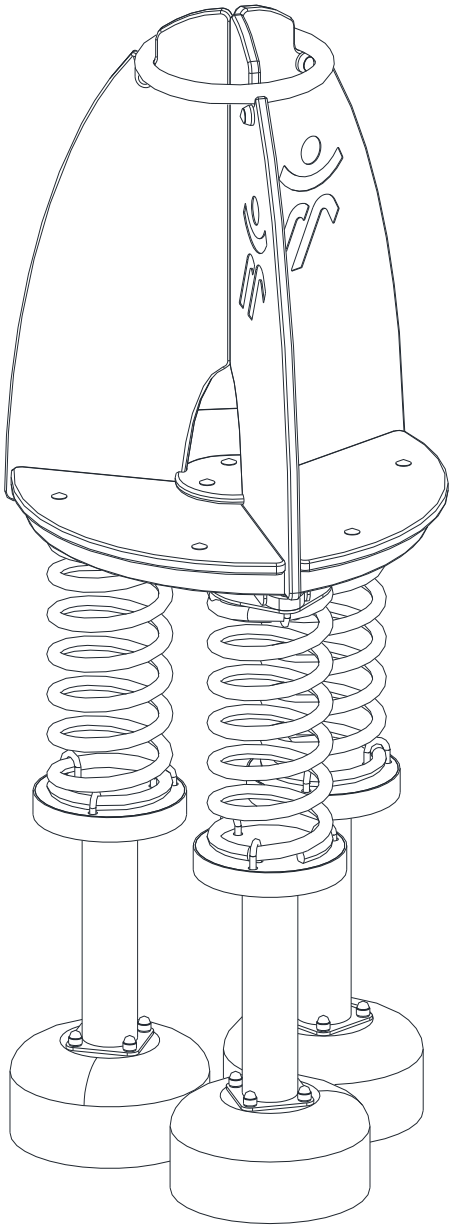

- Usunąć powstałe luzy w połączeniach,
- Zasypać otwór ziemią, ubić i wyrównać darnią (jeżeli występuje) do poziomu gruntu,
- Zamontować tabliczkę znamionową.